

LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670



Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes P-LCC-2-Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem breite Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter
- **Wellenlänge:** 628 nm (super-rot), 606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertischer Strahler (120°)
- **Technologie:** GaAIP (super-rot, orange, gelb, grün), GaP (pure green)
- **optischer Wirkungsgrad:** 1,5 lm/W (super-rot, orange, gelb), 2,5 lm/W (grün), 0,6 lm/W (pure green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich
- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Einkopplung in Lichtleiter
- Laufschriftanzeigen
- Signal- und Symbolleuchten

Features

- **package:** white P-LCC-2 package
- **feature of the device:** extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides
- **wavelength:** 628 nm (super-red), 606 nm (orange), 587 nm (yellow), 570 nm (green), 560 nm (pure green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** GaAIP (super-red, orange, yellow, green), GaP (pure green)
- **optical efficiency:** 1.5 lm/W (super-red, orange, yellow), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8-mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm

Applications

- indoor and outdoor displays
- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- coupling into light guides
- light writing displays
- signal and symbol luminaire

LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670

| Type | Emissions- farbe | Farbe der Lichtaustritts- fläche | Lichtstärke | Lichtstrom | Bestellnummer |
|------------------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------------|
| Type | Color of Emission | Color of the Light Emitting Area | Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous Flux $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$ | Ordering Code |
| LS T670-H2J2-1 LS T670-J2L1-1 | super-red | colorless clear | 3.55 ... 7.10 5.60 ... 14.00 | 15 (typ.) 28 (typ.) | Q62703-Q5094 Q62703-Q5095 |
| LO T670-J1K1-24 LO T670-K1L2-24 | orange | colorless clear | 4.50 ... 9.00 7.10 ... 18.00 | 20 (typ.) 36 (typ.) | Q62703-Q5046 Q62703-Q5047 |
| LY T670-J1K1-26 LY T670-K1L2-26 | yellow | colorless clear | 4.50 ... 9.00 7.10 ... 18.00 | 20 (typ.) 36 (typ.) | Q62703-Q5132 Q62703-Q5133 |
| LG T670-K1L1-1 LG T670-L1M2-1 | green | colorless clear | 7.10 ... 14.00 11.20 ... 28.00 | 31 (typ.) 56 (typ.) | Q62703-Q5010 Q62703-Q5011 |
| LP T670-G1H1-1 LP T670-H1J2-1 | pure green | colorless clear | 1.80 ... 3.55 2.80 ... 7.10 | 7 (typ.) 14 (typ.) | Q62703-Q5064 Q62703-Q5065 |

Anm.: -1 gesamter Farbbereich (siehe **Seite 4**)

-24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)

-26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe **Seite 5**)

*Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.*

Note: -1 Total color tolerance range (please see **page 4**)

-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see **page 5**)

-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see **page 5**)

The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. Individual half groups are not available.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.

Grenzwerte
Maximum Ratings

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | | Einheit Unit |
|--|------------------|-------------------|----|-----------------|
| | | LS, LO, LY, LG | LP | |
| Betriebstemperatur Operating temperature range | T_{op} | - 40 ... + 100 | | °C |
| Lagertemperatur Storage temperature range | T_{stg} | - 40 ... + 100 | | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_j | + 100 | | °C |
| Durchlassstrom Forward current | I_F | 30 | | mA |
| Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$ | I_{FM} | 0.5 | | A |
| Sperrspannung Reverse voltage | V_R | 5 | | V |
| Leistungsaufnahme Power consumption | P_{tot} | 95 | 90 | mW |
| Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Junction/ambient | $R_{th JA}$ | 400 | | K/W |
| Sperrschicht/Löt看 Junction/soldering point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$) | $R_{th JS}$ | 180 | | K/W |

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | | | | | Einheit Unit |
|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | | LS | LO | LY | LG | LP | |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 10\text{ mA}$ | λ_{peak} | 635 | 610 | 586 | 572 | 557 | nm |
| Dominantwellenlänge ¹⁾ (typ.) Dominant wavelength ¹⁾ $I_F = 10\text{ mA}$ | λ_{dom} | 628 ± 6 | 606 $+3/-6$ | 587 $+8/-7$ | 570 ± 6 | 560 ± 6 | nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10\text{ mA}$ | $\Delta\lambda$ | 45 | 40 | 45 | 25 | 22 | nm |
| Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V | 2ϕ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Grad deg. |
| Durchlassspannung ²⁾ (typ.) Forward voltage ²⁾ $I_F = 10\text{ mA}$ | V_F V_F | 2.0 2.5 | 2.0 2.5 | 2.0 2.5 | 2.0 2.5 | 2.0 2.5 | V V |
| Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5\text{ V}$ | I_R I_R | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | μA μA |
| Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$ | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | TC_V | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.4 | -2.1 | mV/K |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 10\text{ mA}$ | η_{opt} | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | lm/W |

¹⁾ Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.
Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 1\text{ nm}$.

²⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägungsdauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

1) Wellenlängengruppen / Wavelength groups

| Gruppe Group | yellow | | orange | | Einheit Unit |
|-----------------|--------|------|--------|------|-----------------|
| | min. | max. | min. | max. | |
| 2 | 580 | 583 | 600 | 603 | nm |
| 3 | 583 | 586 | 603 | 606 | nm |
| 4 | 586 | 589 | 606 | 609 | nm |
| 5 | 589 | 592 | | | nm |
| 6 | 592 | 595 | | | nm |

Helligkeits-Gruppierungsschema

Luminous Intensity Groups

| Lichtgruppe Luminous Intensity Group | Lichtstärke Luminous Intensity I_V (mcd) | Lichtstrom Luminous Flux Φ_V (mlm) |
|---|--|---|
| G1 | 1.80 ... 2.24 | 6.0 (typ.) |
| G2 | 2.24 ... 2.80 | 7.6 (typ.) |
| H1 | 2.80 ... 3.55 | 8.5 (typ.) |
| H2 | 3.55 ... 4.50 | 12.0 (typ.) |
| J1 | 4.50 ... 5.60 | 15.0 (typ.) |
| J2 | 5.60 ... 7.10 | 19.0 (typ.) |
| K1 | 7.10 ... 9.00 | 24.0 (typ.) |
| K2 | 9.00 ... 11.20 | 30.0 (typ.) |
| L1 | 11.20 ... 14.00 | 40.0 (typ.) |
| L2 | 14.00 ... 18.00 | 50.0 (typ.) |
| M1 | 18.00 ... 22.40 | 60.0 (typ.) |
| M2 | 22.40 ... 28.00 | 75.0 (typ.) |

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: K2-3

Example: K2-3


| Lichtgruppe Luminous Intensity Group | Halbgruppe Half Group | Wellenlänge Wavelength |
|---|--------------------------|---------------------------|
| K | 2 | 3 |

Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ °C}$, $I_F = 10\text{ mA}$

Relative Spectral Emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

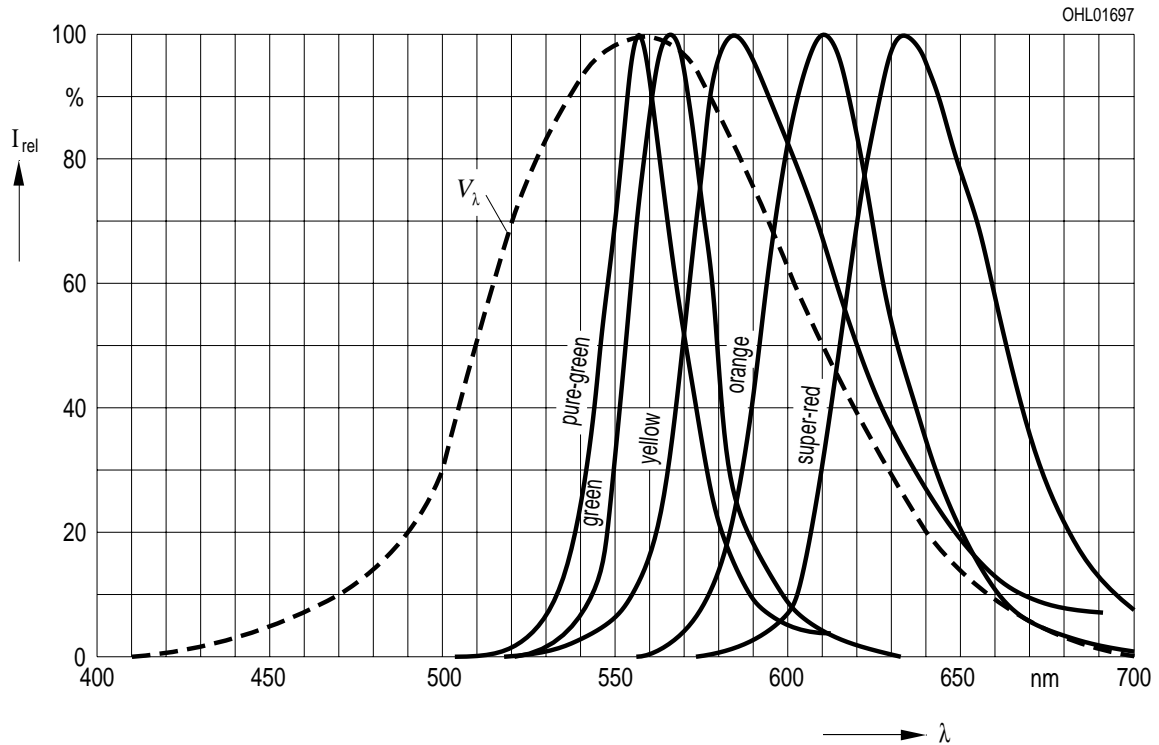


Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$

Radiation Characteristic

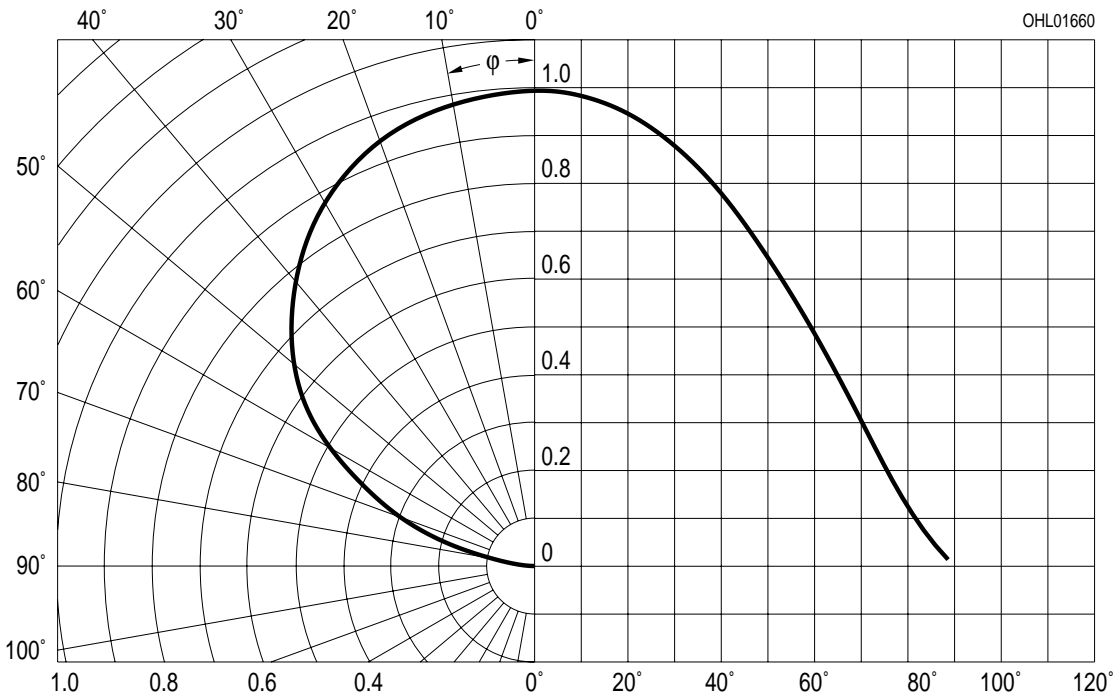


Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$
Forward Current

$T_A = 25\text{ °C}$

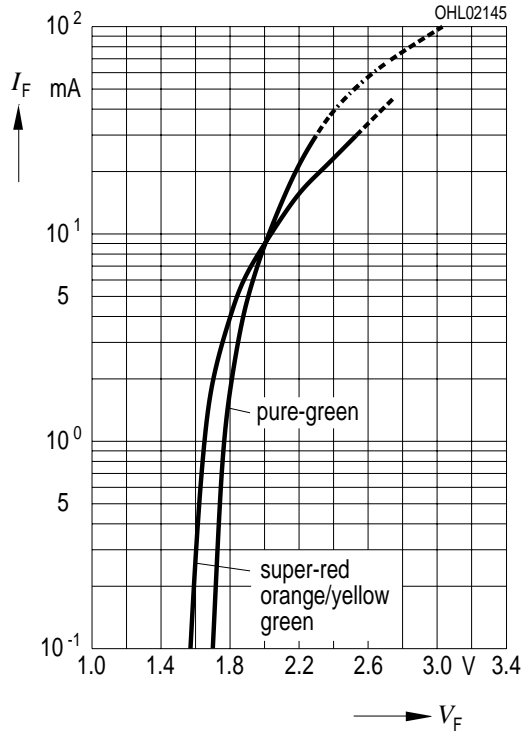


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$
Relative Luminous Intensity

$T_A = 25\text{ °C}$

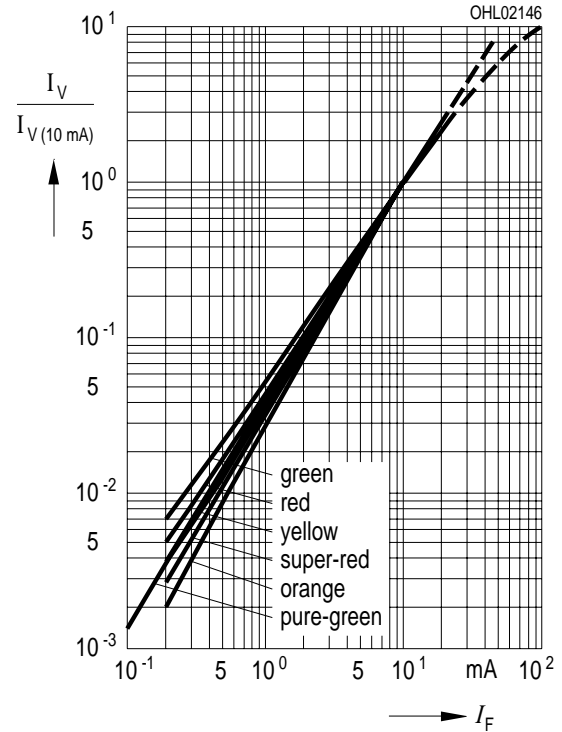


Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T_A)$
Max. Permissible Forward Current

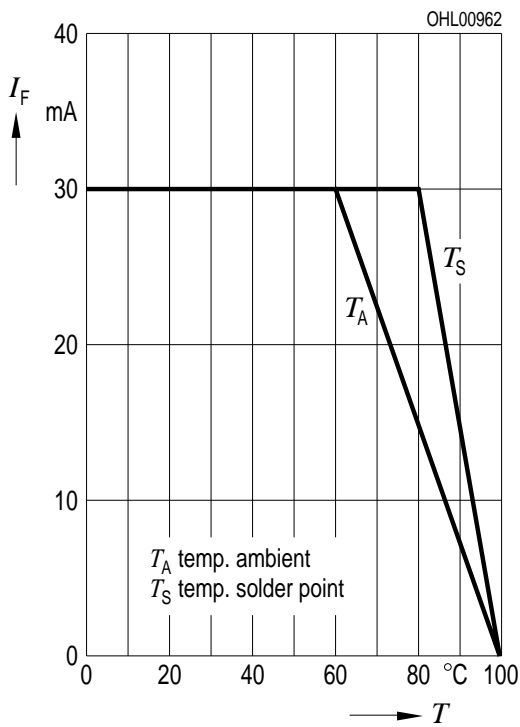


Relative Lichtstärke $I_V / I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A)$
Relative Luminous Intensity

$I_F = 10\text{ mA}$

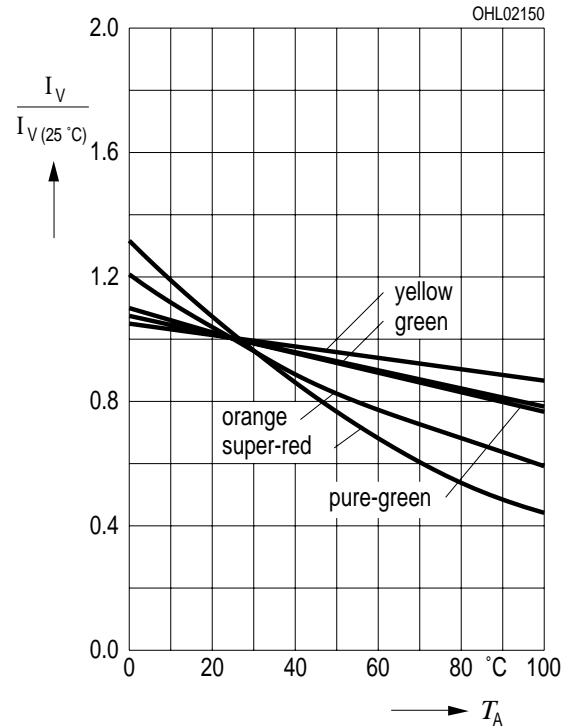


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$

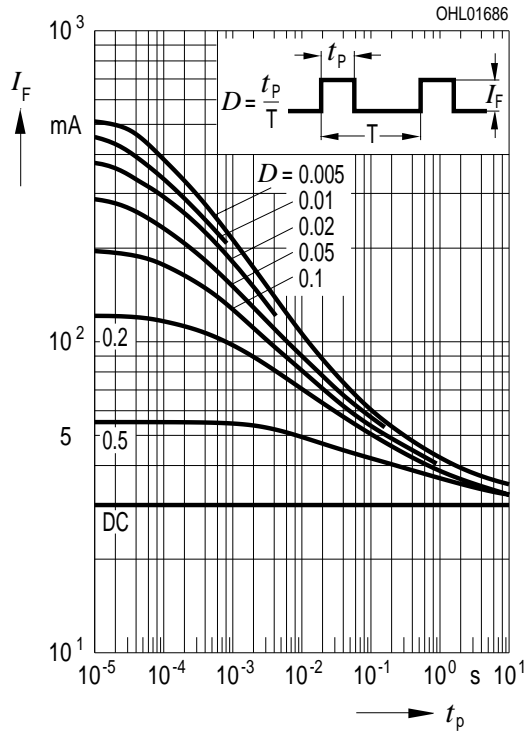

Maßzeichnung
Package Outlines

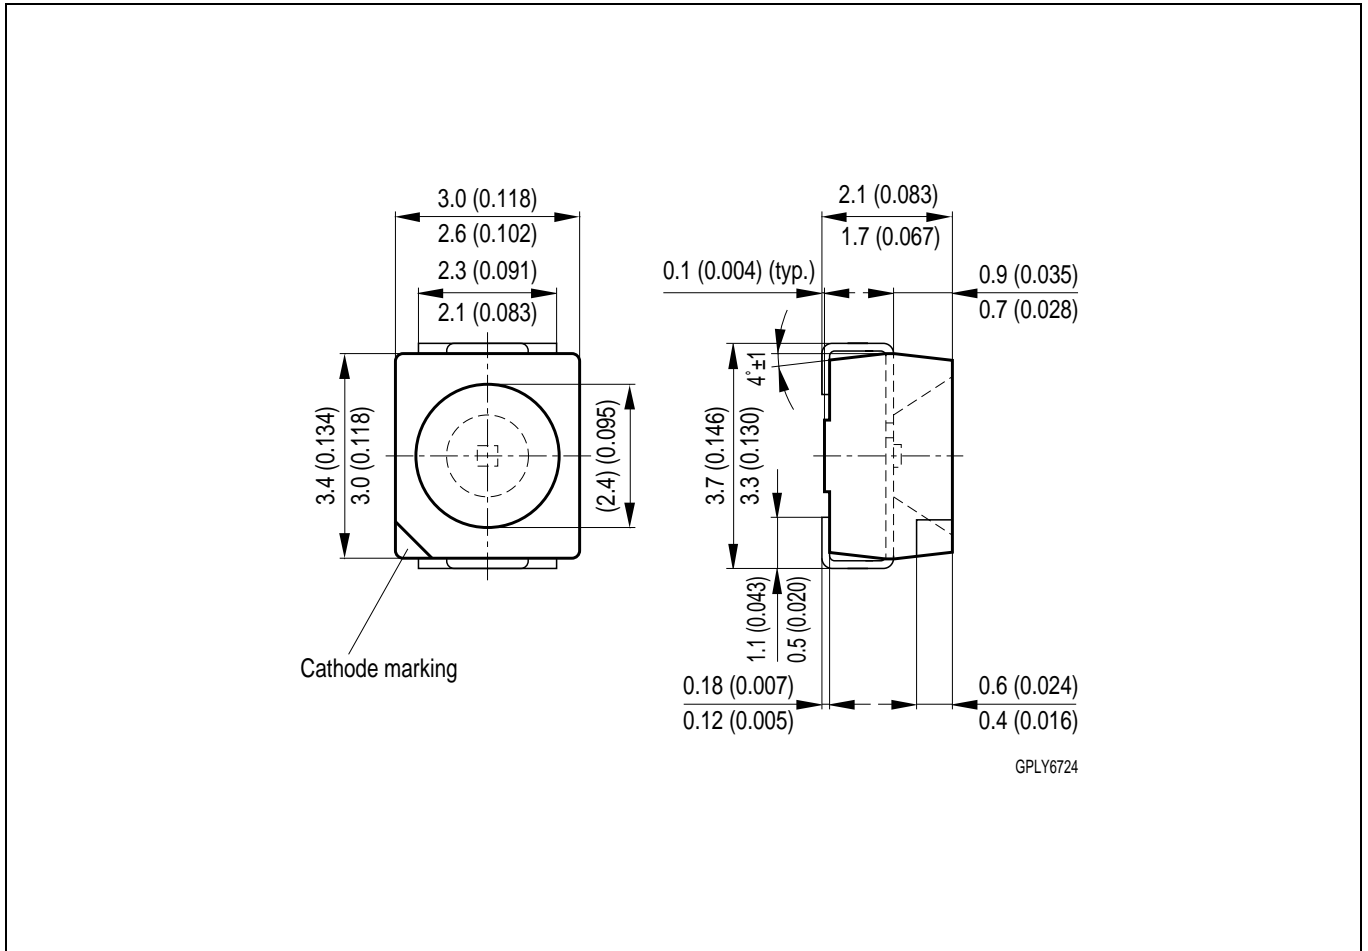


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge
Gewicht / Approx. weight: 40 mg

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)

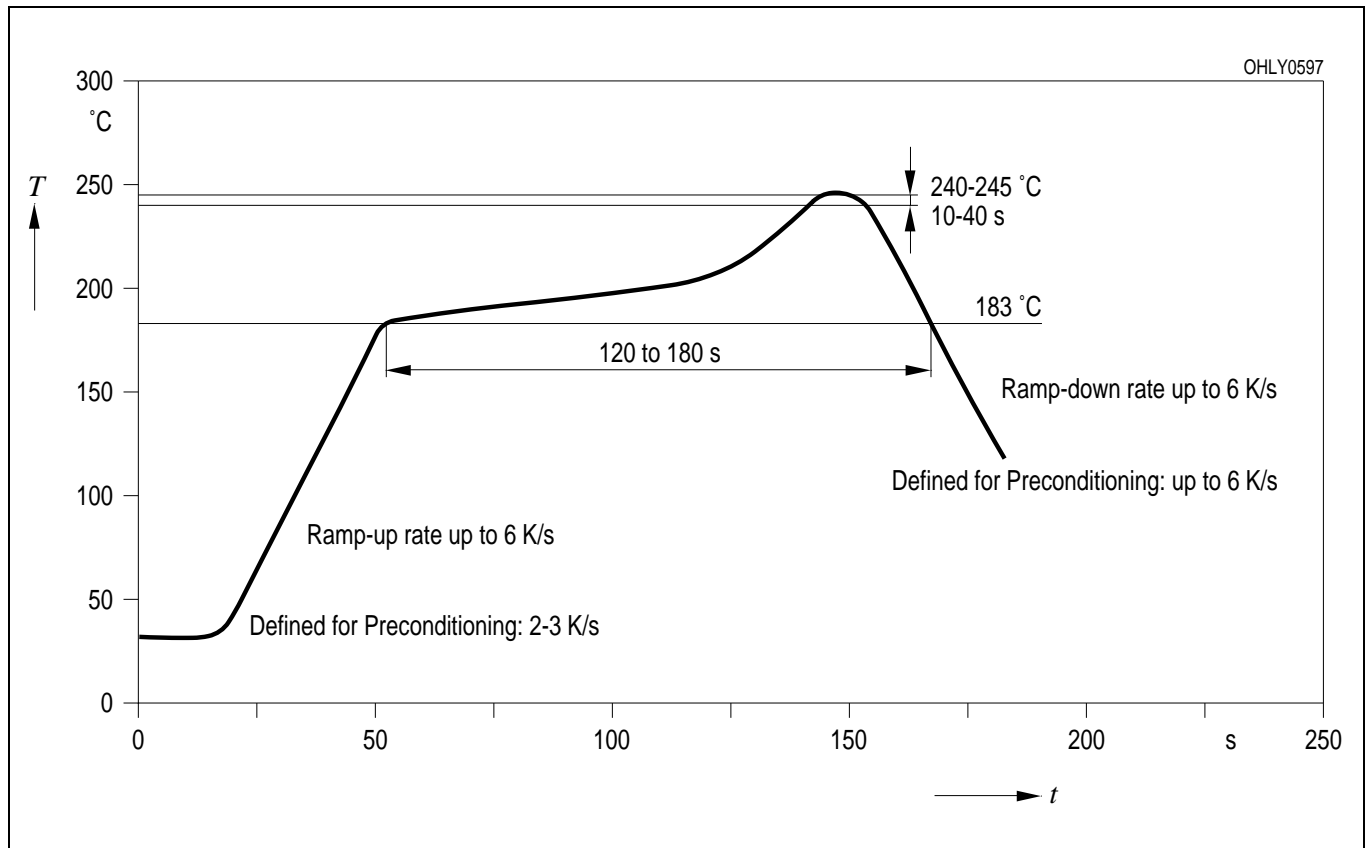

Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

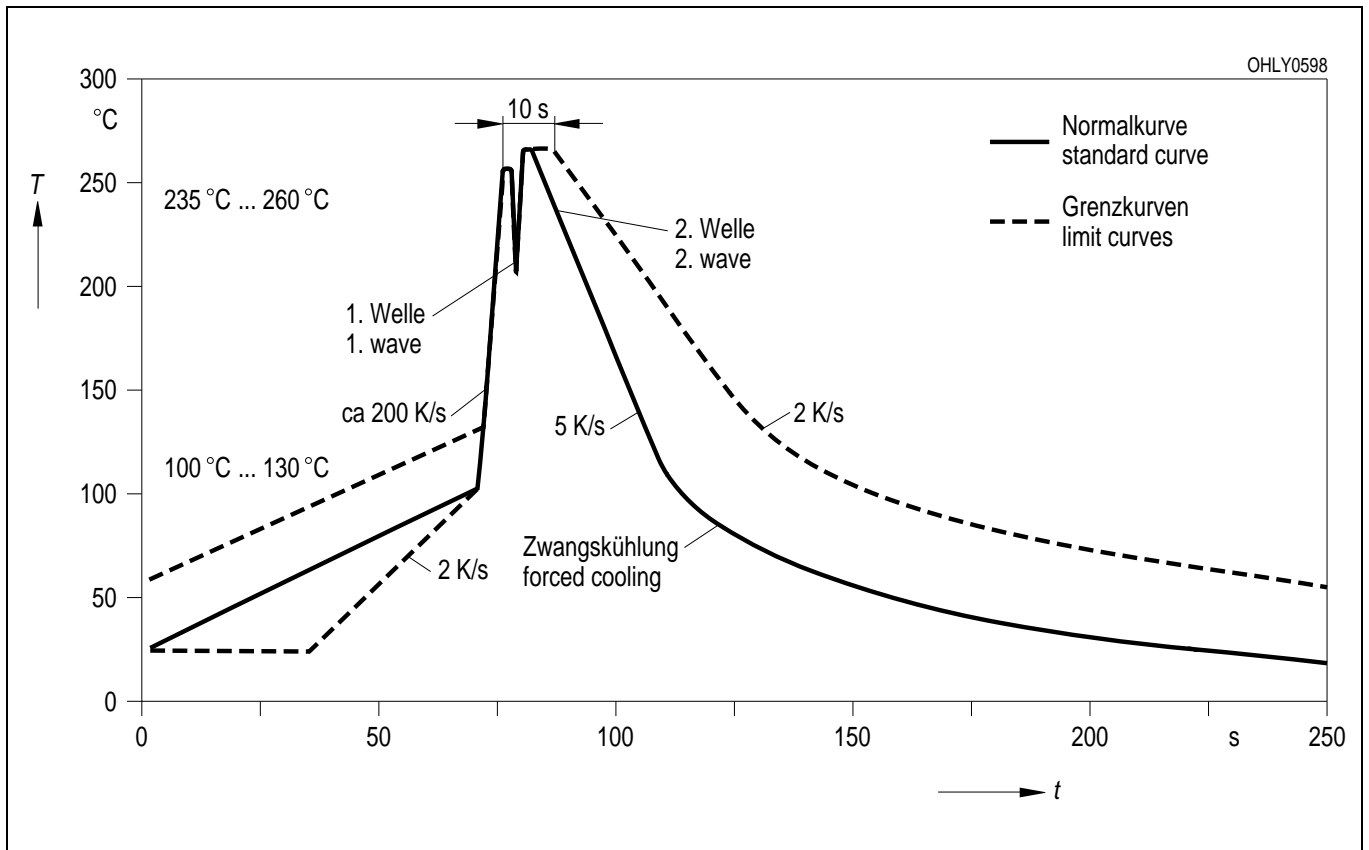

Empfohlenes Lötpad Design IR-Reflow Löten / Wellenlöten (TTW)
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering / TTW Soldering

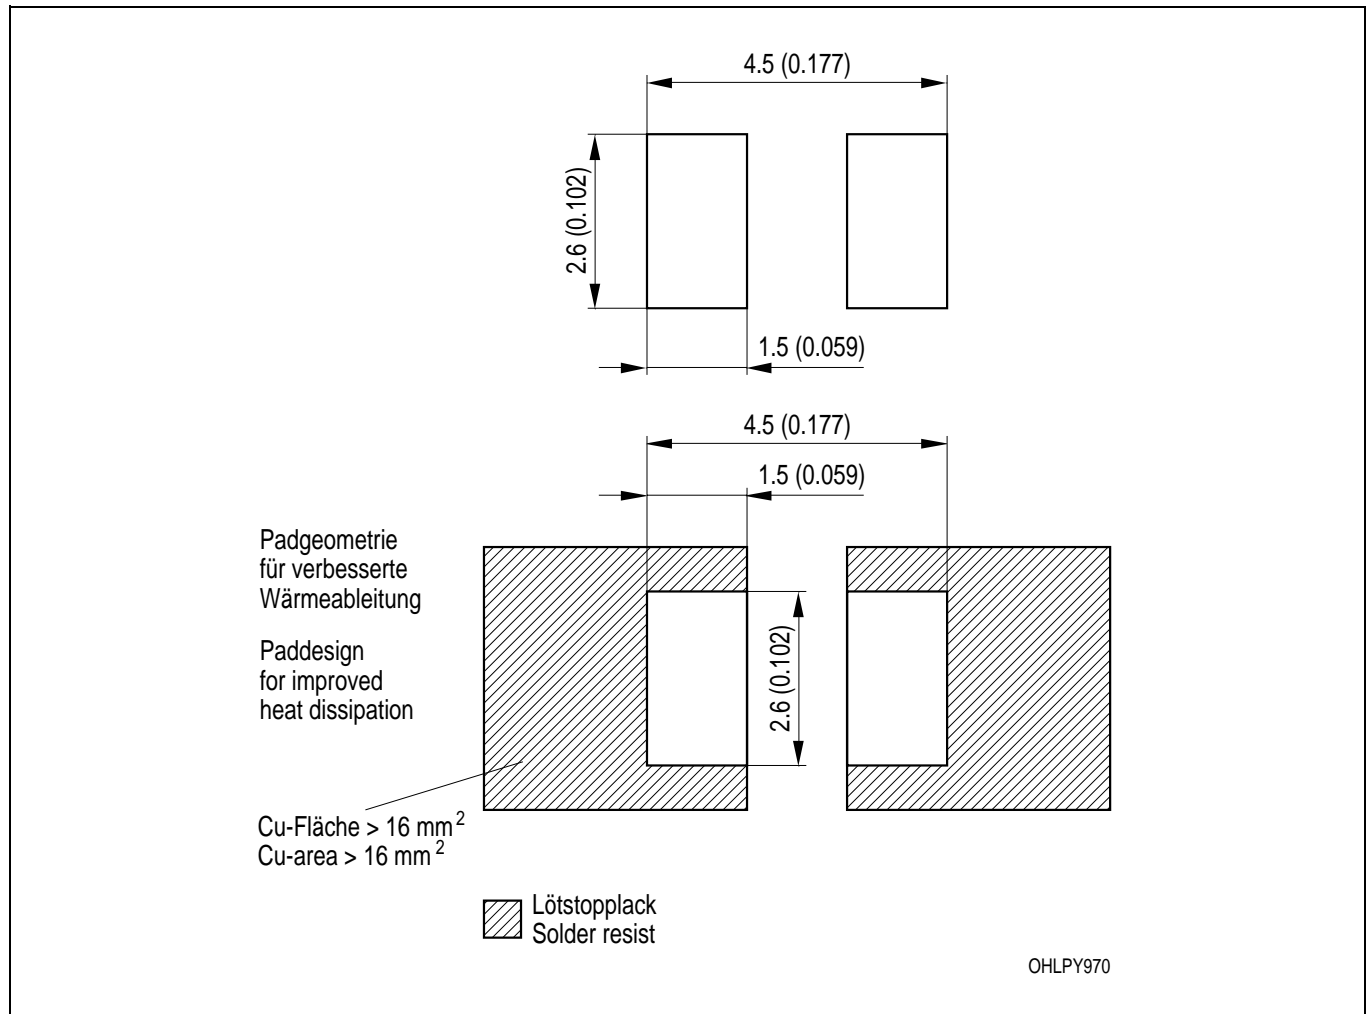

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670

Gurtung / Polarität und Lage

Verpackungseinheit 2000/Rolle, \varnothing 180 mm oder
8000/Rolle, \varnothing 330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation

Packing unit 2000/reel, \varnothing 180 mm or 8000/reel,
 \varnothing 330 mm

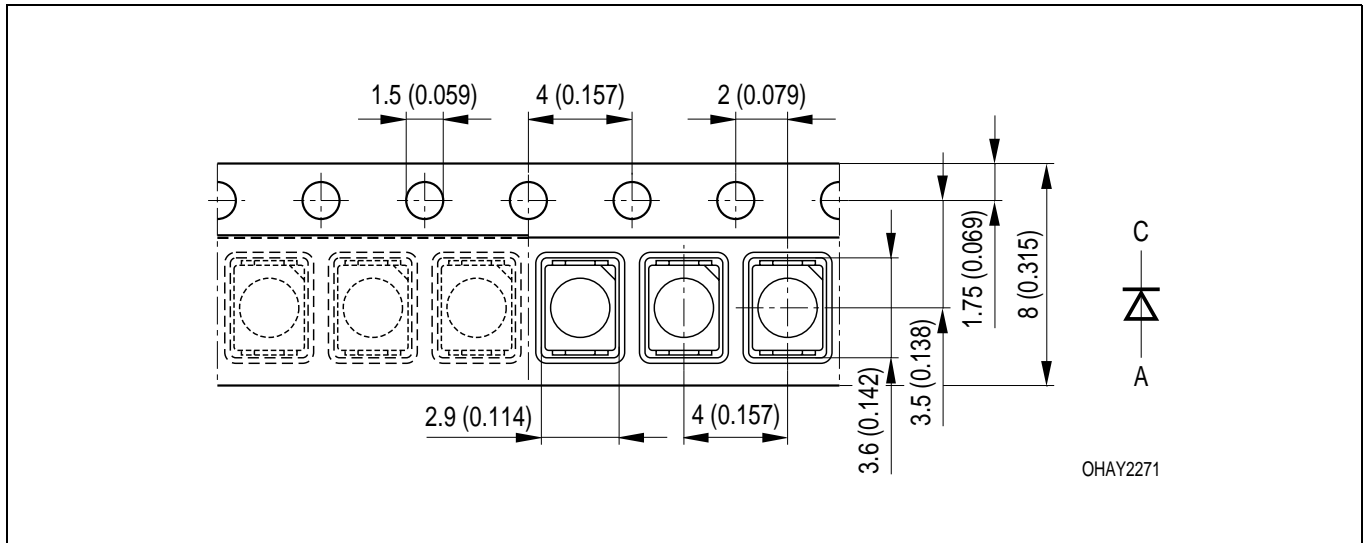

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Revision History: 2002-04-03

Previous Version: 2001-03-01

| Page | Subjects (major changes since last revision) |
|------|--|
| 5 | Wavelength grouping |
| 2 | wavelength grouping for yellow and orange |

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG

Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

© All Rights Reserved.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components ¹ may only be used in life-support devices or systems ² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.